

SMC-32 Meat Chopper

USER MANUAL



SL company

Setup

1. 기계를 설치할 장소에 위치시킨 후 하단의 볼트아래 종발을 놓는다. 스패너를 이용하여 볼트머리를 오른쪽으로 돌려 기계를 고정시킨다.




2. 기계고정이 끝나면 볼트에 조립된 너트를 왼쪽으로 돌려 고정시킨다.



3. 플러그에 선을 연결한다.




4. 너트를 느슨하게 풀고 스위치를 ON에 놓고 칼날의 회전방향을 확인한다. (왼쪽이 정상방향)

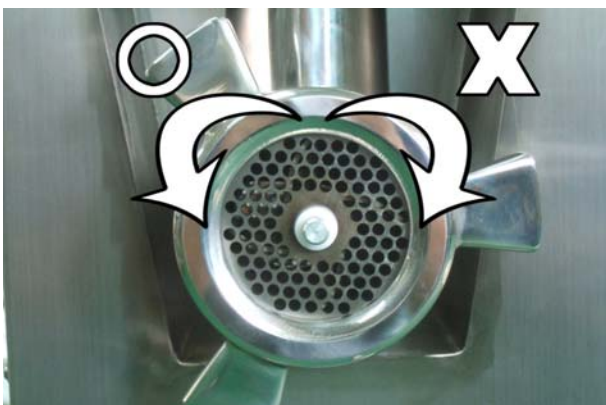

★ 칼이 반대로 돌 경우 플러그에 연결한 3가닥의 선 중 임의의 2가닥을 바꿔 연결하면 방향이 정상으로 된다.

Disassemble

1. 고기가 나오는 쪽의 너트를 왼쪽으로 돌려서 풀어준다.

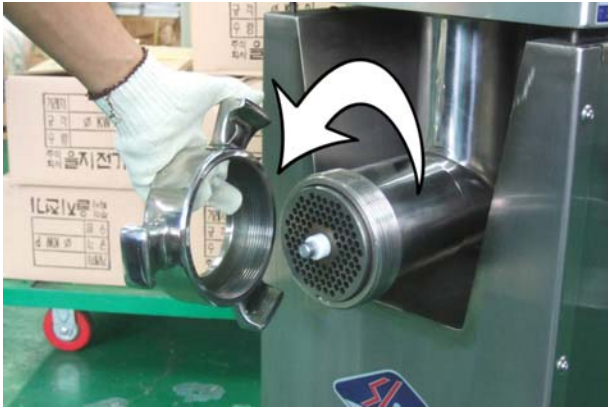

2. 망을 분해한다.





3. 회전칼날을 분해한다.

★주의: 재조립시 칼날의 연마된 부분이 밖으로 오도록 할 것. 반대로 장착할 경우 칼날 파손의 원인이 됩니다.




4. 스크류를 분해한다.

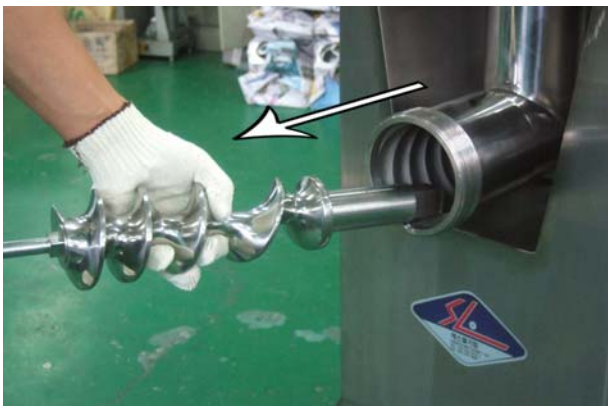

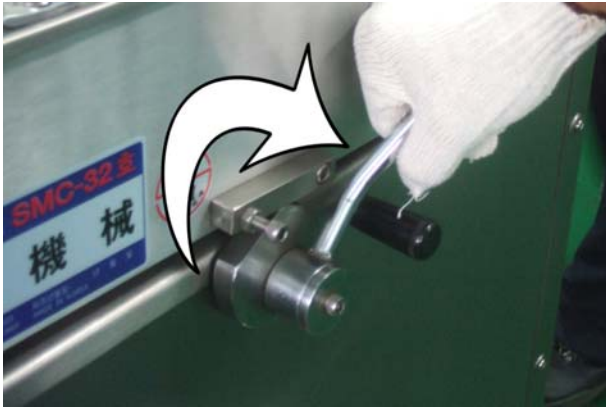

5. 기계우측의 레버를 오른쪽으로 젖혀
통이 빠지게 한다.

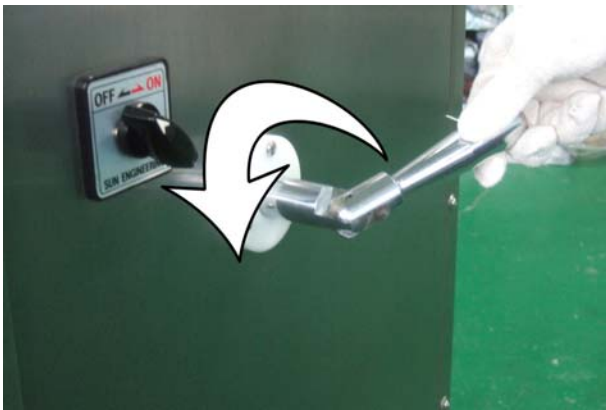

6. 전원스위치 옆의 손잡이를 왼쪽으로
돌려서 느슨하게 풀어준다.



7. 통을 빼낸다.



8. 재조립시 망 아래측의 홈이 핀과
일치하도록 하는 것에 주의한다.