


# 무채썰기 WAS-135

각부의 명칭

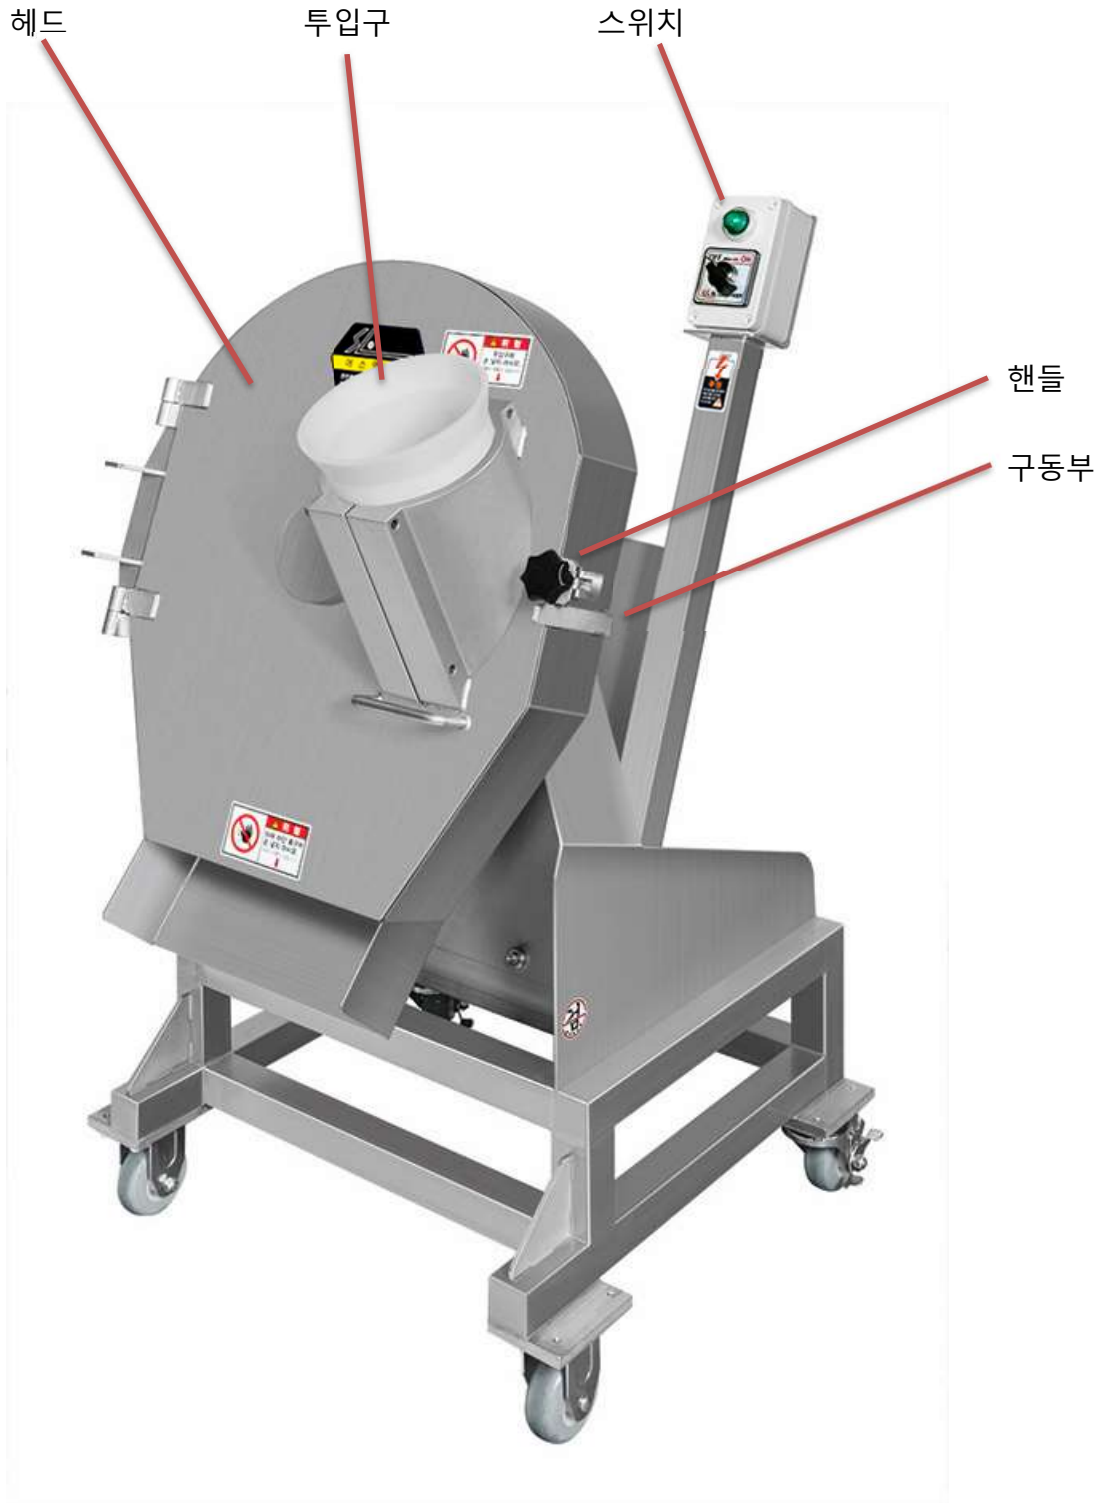

## 동작순서

1. 동작전 점검사항
  - 1) 볼트체결부에 이상은 없는지 확인한다.
  - 2) 투입구에 이물질이 없는지 확인한다.
  - 3) 흙 돌 금속 물질이 들어가지 않도록 원물을 깨끗하게 세척한다.
2. 헤드 뒷면에 있을 박스의 커버를 열고 전원스위치를 올린다.
  - \* 젖은 손으로 만지지 않도록 한단
  - \* 전원 조작시에만 커버를 열고 항상 닫아 놓는다.
3. 이상이 없는지 확인후 운전버튼을 누른다
  - \* 헤드커버 핸들이 견고히 잠겨 있는지 확인한다.
4. 물충소작업시 박스에 물이 닿지 않도록 주의 한다.



조작 스위치



안전센서



안전핀



## 칼조립방법

1. 헤드커버를 연다. ( 안전핀동작이 이상없을때 다음 작업을 진행한다.)  
\* 기계가 움직이지 않게 바퀴브레이크를 잡아 놓는다.
2. 원판 중앙에 체결볼트를 풀어서 원판을 뺀다.
3. 평칼은 두께 3mm 일 경우에는 2T 평칼받침을 칼과 함께 조립한다.  
4mm 일 경우에는 3T 평칼받침을 준비한다.  
5mm 일 경우에는 4T 평칼받침을 준비한다.
4. 채칼은 두께 3mm 일 경우에는 각 채칼블럭에 채칼받침 4t 두개를 블록과 함께 조립한다.  
4mm 일 경우에는 각 채칼블럭에 채칼받침 4t 한 개 3t 한개를 블록과 함께 조립한다.  
5mm 일 경우에는 각 채칼블럭에 채칼받침 6t 한개를 블록과 함께 조립한다.
5. 채칼을 사용하지 않을 경우 조립하지 않아도 된다.
6. 원판을 조립후 투입구의 위치를 다시 조정할것.  
( 투입구를 조절하지 않으면 파손됩니다.)  
( 투입구의 간격은 1~ 2 mm 정도 뜨도록 한다.)

