


1. 전원스위치를 'OFF' 으로 하여 전원을 차단한다
2. 아래 사진의 화살표 방향과 같이 완전히 젖힌다.




3. 아래 사진과 같이 두께조절핸들을 화살표 방향과 같이 끝까지 돌린다



4. 고정핸들로 움직이지 않도록 고정한다.
5. 칼집 손잡이를 잡고 앞쪽 방향으로 전진시켜 칼집을 본체로부터 분리한다

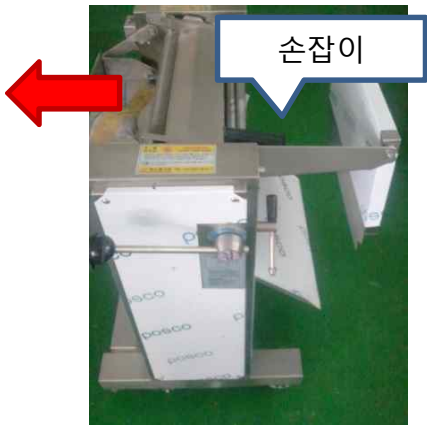

6. 칼집을 뒤집어 볼트를 조금씩 풀후 칼날을 교체한다.

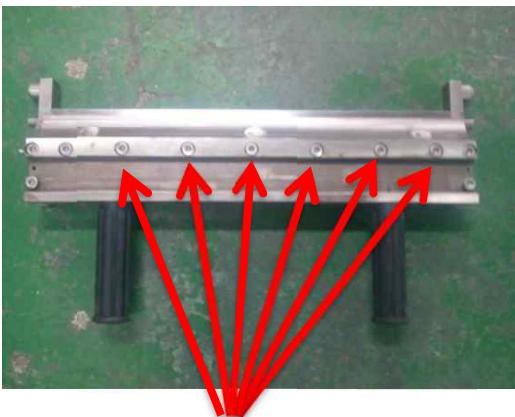

볼트

7. 칼날을 교체한 후 역순으로 결합한다.

1. 전원스위치를 'ON' 으로 하여 전원을 공급한다.
2. 두께조절핸들을 화살표 방향으로 돌려 두께를 조정한다.
 - A. 발판스위치가 없는 모델 :
두께조절핸들을 조정함과 동시에 기계가 작동합니다.
기계작동시 구동부위에 손이 닿지 않도록 유의하시고
특히 어린이의 손이 닿지 않는곳에서 사용하십시오
 - B. 발판스위치가 있는 모델 :
두께조절핸들을 조정한후 고정핸들로 고정한후에
발판스위치를 누르면 동작한다.
3. 두께조절을 한후 고정핸들로 움직이지 않도록 고정한다.
고정핸들로 고정하지 않을경우 두께조절핸들이 원점으로
되돌아가 기계가 자동 정지합니다.



고정핸들



발판스위치