

썰커터사용설명서

SCC-330T

주요부명칭



1. 터치패널 조작



1.1 POWER 스위치 :

기계에 전원을 공급합니다.

1.2 POWER LAMP : 기계에 전원이 공급되면 LAMP에 불이 들어옵니다.

기계의 도어가 개방되었을 경우 POWER LAMP가 깜빡입니다.

1.3 START : 기계의 작동을 시작합니다.

1.4 EMG STOP : 기계의 작동을 비상정지 시킵니다.

비상정지의 해지는 버튼을 화살표 방향으로 돌려줍니다.

(칼날교체시 비상정지 버튼을 누르면 손으로 칼날을 회전시킬수 있습니다.)

1.5 전진, 후진 : 캐치홀더를 전,후진 시킵니다.

1.6 절단길이수치입력 :

화면에 숫자를 터치하면 입력창이 나타납니다.

절단길이의 수치를 입력합니다.

절단 최대치는 40mm입니다.



1.7 후진위치입력

화면에 숫자를 터치하면 입력창이 나타납니다.

캐치홀더의 후진 위치를 지정합니다.

후진 위치의 최대치는 칼에서 부터 650mm 입니다.



1.8 상태표시창 :

기계의 현재 상태(작업중, 문열림, 서보이상 등)를 표시해 줍니다.


상태표시창에 서보이상이 표시된 경우 전원을

차단하고 10초 이후에 다시 전원을 공급합니다.

1.9 절단길이 및 후진위치의 수치입력



- 1.9.1 절단수치(후진위치)표시창을 터치하면 수치입력창이 나타납니다.
*수치변경은 수치입력창이 활성화되어있어야 가능합니다.
수치입력창이 활성화 되면 표시창의 배경색이 빨강색으로 변합니다.
- 1.9.2 수치입력을 완료한 후 ENT버튼을 누릅니다
수치입력을 한 후 'ENT'버튼을 누르면 초기화면으로 전환됩니다.
(입력한 수치값으로 변경됩니다.)
- 1.9.3 초기화버튼
입력한 수치를 삭제하고 수치값을 '0'으로 바꿉니다.
- 1.9.4 삭제버튼
수치값을 변경하지 않고 화면을 초기화면으로 전환합니다.

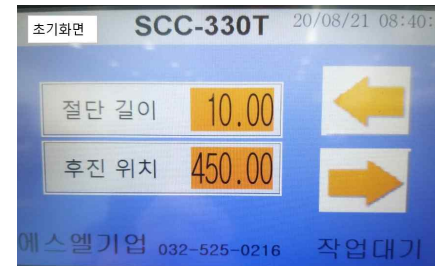

2. 칼교환방법

- 2.1 도어를 연다
- 2.2 비상정지버튼을 누른다.
버튼을 누르면 딸깍하는 소리가 납니다.
(브레이크가 풀리는 소리입니다.)
- 2.3 스페너를 이용하여 사진과 같도록 돌려준다
- 2.4 비상정지버튼을 돌려서 해제한다.
- 2.5 체결볼트 3개를 풀고 칼날을 분해한다.
(스페너 17mm를 준비한다)



3. 칼조립방법

- 3.1 칼날을 끼우고 체결볼트를 잠근다.
- 3.2 비상정지버튼을 누른다.
- 3.3 스페너를 이용하여 칼을 회전시켜 도마에 닿는지 확인한다.
- 3.4 도어를 닫고 비상정지를 해제한후 작업한다.



4. 주의사항

- * 교환시 다른사람이 스위치를 누르지 않도록 한다.
- * 칼날을 만지지 않도록 주의한다. 부상의 위험
- * 칼을 떨어트리지 않도록 주의한다. 파손의 위험

5. 캐치홀더 사용법



5.1 원물을 포크핀에 꼽는다.

5.2 손잡이를 살짝 들어올리면서 락을 눌러 해제한후 손잡이를 내려놓으면 원물을 물게됩니다.
(아래사진참조)



5.3 작업후 손잡이를 들어올리면 원물을 뺄 수 있습니다.
(아래사진참조)

