


혼합기 사용자설명서

각부명칭

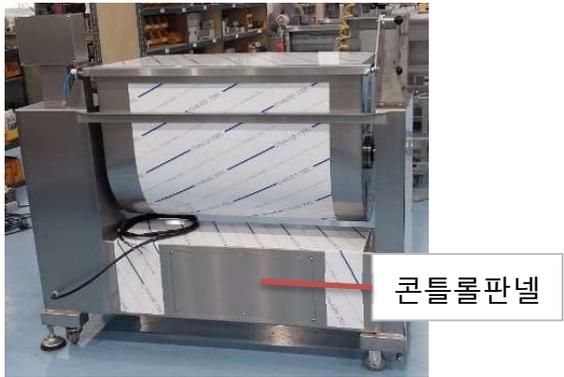

조작방법

- 1.메인 전원 스위치를 'ON'위치로 돌려 전원을 공급한다.
- 2.혼합통 커버를 열어 내용물을 투입한후 다시 뚜껑을 닫는다.
 - ☞혼합통 커버가 열려있는 경우 안전센서가 작동하여 기계가 작동하지 않는다.
- 3.회전방향 스위치를 정회전 또는 역회전 방향으로 돌린다.
- 4.운전버튼을 눌러 기계를 작동시킨다.
 - ☞회전방향을 바꾸려면 회전방향 스위치를 반대방향으로 돌린후 다시 운전버튼을 누른다.
- 5.기계를 정지시키고자 할 경우 회전방향 스위치를 가운데로 위치시킨다.
 - ☞비상정지 버튼을 눌러도 기계는 정지한다.
 - ☞혼합통 커버를 열어도 안전센서가 작동하여 기계는 정지한다.
 - ☞메인 전원 스위치를 'OFF'위치로 돌리면 기계는 정지한다
- 6.모든 작업이 끝나면 메인 전원스위치를 'OFF'위치로 돌려 전원공급을 차단한다

주의

이 장비의 설치와 운영에 관계된 모든 인원은 장비의 운영 전 이 설명서를 완전히 숙지하여야 합니다.

경고

본 장비에 대한 교육을 받지 않은 사람은 장비를 조작하지 마십시오.

장비를 안전하게 사용하기 위해서 장비의 사용 전에 매뉴얼을 반드시 읽고 사용하십시오.

매뉴얼에 기술된 주의사항 및 기계에 부착된 명판의 경고, 주의사항은 안전을 위한 필수 사항으로 반드시 지켜주십시오.

이러한 기본적인 안전사항들을 지키지 않는다면, 조작자와 기계에 심각한 상해와 손상이 발생할 수 있습니다.

또한 기계의 임의 개조에 의한 안전사고 발생시에는 당사에서 책임지지 않습니다.


잠금장치



혼합통 회전

상승

하강

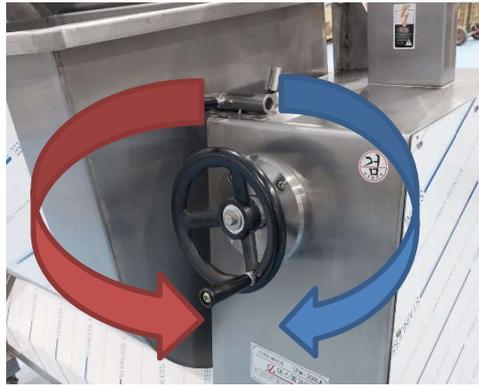

* 혼합통을 하강시켜 내용물을 쏟아내고자 할 경우 잠금장치를 풀고 회전핸들을 오른쪽으로 돌립니다.

* 혼합통을 상승시킬 경우 잠금장치를 풀고 회전핸들을 왼쪽으로 돌립니다.
(내용물을 혼합할 경우 잠금장치를 반드시 결속시킨후 작업하십시오.)

사용전점검

1.전원차단후 시행할 점검내용


- 상부 뚜껑을 고정하는 시건장치가 제대로 움직이는지 확인한다.
- 혼합통 내부의 주걱볼트류의 조임상태를 확인한다.
- 혼합통 내부 및 볼트 주변의 틈생에 잔여물 등이 있는가를 확인하고 외부의 청소상태를 확인한다.
- 통회전 핸들을 돌려 통이 부드럽게 움직이는 가를 확인한다.
- 통을 고정하는 시건장치가 제대로 움직이는지 확인한다.
- 제품 외부 볼트류의 조임상태를 확인한다.
- 분기별로 제품 우측의 카바를 열어 체인 및 기어에 잔여 구리스를 확인하고 부족할시 보충한다.

2.전원투입후 시행할 점검내용

- 전원스위치 및 동작스위치의 이상유무를 확인한다.
- 비상정지 버튼이 제대로 작동하는지 확인한다.
- 상부 뚜껑을 열어 안전센서가 정상 작동하는지 확인한다.
- 기계를 동작시켜 정상적인 모터소음 이외의 비정상적인 소음이 있는가를 확인한다


기계설치

- 1) 기계를 설치할 장소에 위치시킨후 하단의 볼트 아래 종발을 놓는다.
스페너를 이용하여 볼트머리를 오른쪽으로 돌려 기계를 고정시킨다.
- 2) 기계 고정이 끝나면 볼트에 조립된 너트를 왼쪽으로 돌려 고정시킨다. (사진2)
(사진1) (사진2)

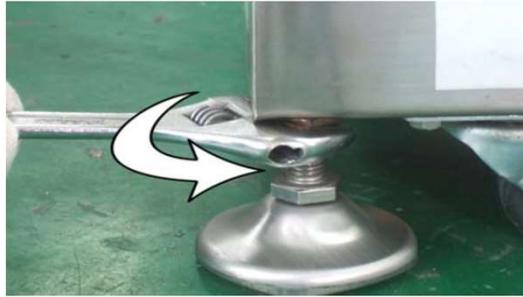


비상스위치

위험상황 시 비상정지스วิต치를 충분한 강도로 신속히 누릅니다.

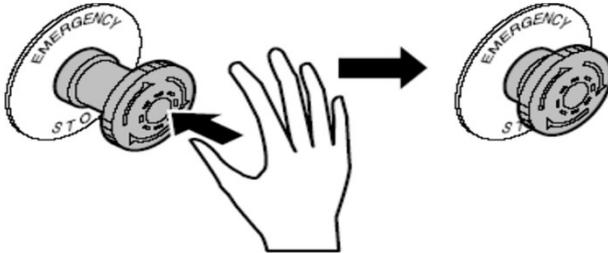

비상정지스위치가 작동되면 스위치가 눌러진 상태를 유지하게 됩니다.
비상정지스위치의 복귀를 위해서는 스위치를 오른쪽으로 돌리십시오.
반드시 위험상황이 해제/제거 되었는지 확인한 후 복귀시키십시오.
비상정지스위치의 복귀 후 재시동이 가능합니다.

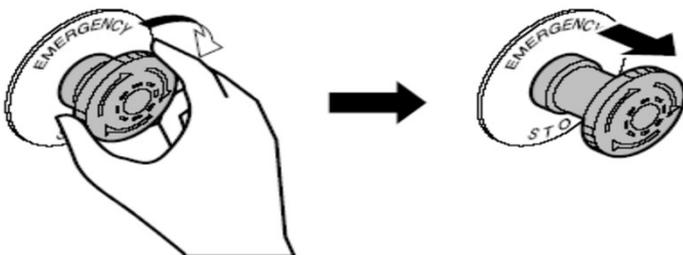

전원공사

본 기계의 전원 연결은 공장 전원에서 기계 제어반까지의 배선을 실시해야 합니다. 전기사양에 관해서는 모터의 명판을 확인하십시오. 일반적으로 장착되는 모터는 220/380V, 3PHASE, 60Hz입니다. 그러나 특별한 요구사항이 있을 시 요청대로 제공됩니다.



위험

허가 없이 안전보호장치를 파손, 제거, 옮기지 않도록 하십시오. 심각한 인명피해를 초래할 수 있습니다. 장비를 조작하기 전에 안전보호장치의 작동상태가 양호한지 양호한지 점검하십시오.



위험

각종 스위치, 조작반, 배전 박스 내에 인화물질을 가까이 하면 안됩니다. 안전사양의 제거나 무효화 상태로 기계를 운전하지 마십시오.



참고

본 장비의 조작이나 유지보수를 시행할 때에는 위험방지 및 장비의 파손을 방지하기 위하여 위의 사항을 숙지하고 안전수칙을 반드시 준수해야 합니다.

폐기 및 재활용

항목	보증기간	재활용
체인	없음	가능
모터	1년	가능
기어	1년	가능
스위치	1년	가능

철재용품은 고철로 재활용가능

AS 및 문의 사항

본사 : 인천광역시 남동구 만월로 26(간석동)

E-mail : slfood0216@naver.com

홈페이지: www.slcompany.net

고객센터 : TEL. 032-525-0216~7, FAX. 032-529-0660