



사용설명서

각부의 명칭

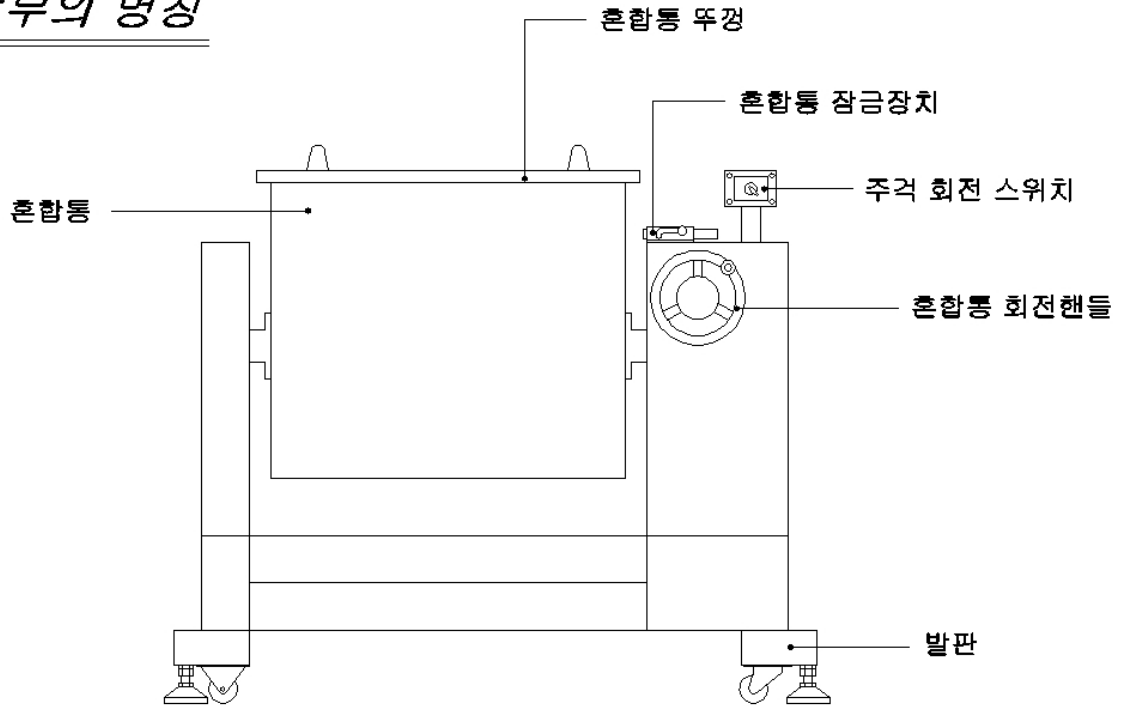

주걱 회전 스위치 사용법

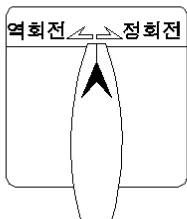

< 정지 >




< 정회전 >



< 역회전 >


※ 주의 : 정회전에서 역회전으로 변경시(또는 반대의 경우) 반드시 스위치를 정지상태로 돌려 기계를 완전히 정지시킨 후 역회전(또는 정회전)으로 작동시켜야 합니다. 정지하지 않고 바로 역회전(또는 정회전)으로 작동할 경우 모터에 무리가 갈 수 있습니다.

혼합통 회전핸들 사용법

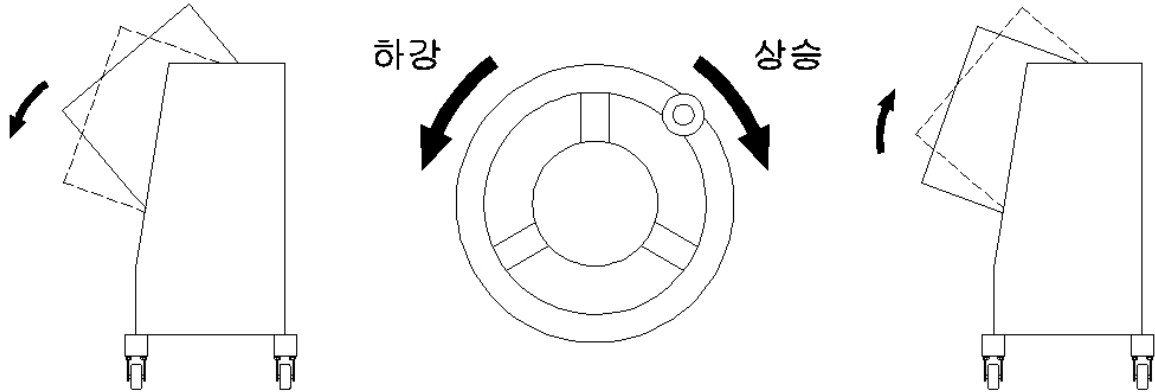

- * 혼합통을 하강시켜 내용물을 쏟아내고자 할 경우 잠금장치를 풀고 회전핸들을 왼쪽으로 돌립니다.
- * 혼합통을 상승시킬 경우 잠금장치를 풀고 회전핸들을 오른쪽으로 돌립니다.
(내용물을 혼합할 경우 잠금장치를 반드시 결속시킨 후 작업하십시오.)

기계 설치 방법

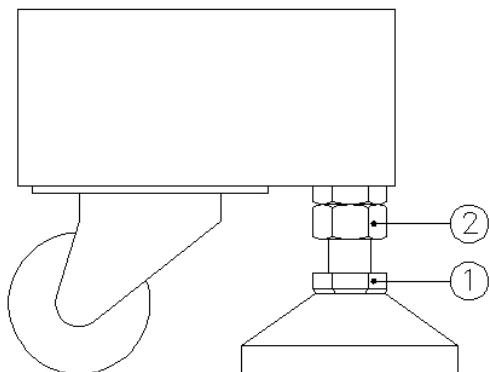

1. 기계를 사용할 장소에 위치시킨 후
① 번 볼트를 4곳 모두 시계방향으로 돌려 아래로 풀면서 수평을 잡는다.
2. ② 번 너트를 반시계방향으로 돌려 위로 잠근다.